

UNABHÄNGIGES BATTERIE ZERTIFIKAT



ZERTIFIKATNUMMER: AA4D0411-AE14-4217-BCD3-2181CC72BA90

FAHRZEUG

MARKE: Tesla
MODELL: Model 3 - 77,8 kWh

KILOMETERSTAND: 105.720 km
FIN: 5YJ3E7EB8LF759938
DATUM UND UHRZEIT:
28.04.26, 16:02

DURCHGEFÜHRT VON: Enzo Damiano
Automobile

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITZUSTAND (SOH)

90,0 %

ENERGIE

67kWh | 74kWh




WLTP-REICHWEITE

540km | 600km

BEWERTUNG

BENCHMARKING

Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

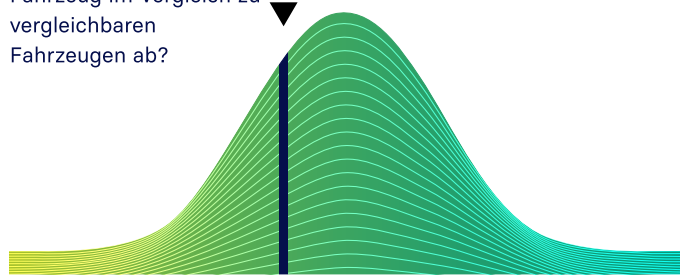

Unterdurchschnittlich

Durchschnittlich

Überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemessungen ✓
- Batterie-Zellspannung ✓
- Fahrzeug-Kommunikation ✓



SCAN FOR DETAILS

BEWERTUNG

GUTER GESUNDHEITZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN

Basierend auf der detaillierten Batteriediagnose, die mit dem AVILOO FLASH Test durchgeführt wurde, bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in einem guten Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell von AVILOO zertifiziert.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	70,0kWh	66,9kWh	63,4kWh
Neu:	77,8kWh	74,3kWh	70,4kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch	Individuell
Aktuell:	477-540km	377km	316km
Neu:	530-600km	418km	351km

AUSFÜHRUNGSPROTOKOLL

AVILOO-Box angeschlossen. 16:02:36

FLASH Test gestartet.	✓
Fahrzeug erkannt.	✓
Start der Datenerfassung.	✓
Datenerfassung beendet.	✓
Analyse der Daten.	✓
Analyse abgeschlossen.	✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	30%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	86%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min.	Max.	Delta	Status
Batterietemperatur	21,5°C	22,5°C	1,0°C	✓
Zellenspannung	3,652V	3,656V	4mV	✓
Batteriespannung	350,7V			
Durchschn. Stromstärke	-2,1A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.654	3.654	3.655	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.655	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654
21 - 40	3.654	3.654	3.654	3.655	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.655	3.655	3.655	3.654	3.655	3.654	3.655	3.654	3.654	3.654
41 - 60	3.655	3.655	3.654	3.656	3.654	3.655	3.655	3.654	3.654	3.654	3.653	3.653	3.654	3.654	3.652	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654
61 - 80	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654
81 - 96	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.654	3.653	3.654	3.654	3.653	3.654	3.653	3.654	3.654	3.654	3.654	/	/	/	/

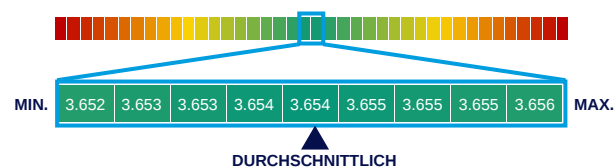

*Die hier gezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte State of Health (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis beinhaltet den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf Daten, die vom Fahrzeug bereitgestellt werden. Diese werden von den Algorithmen von AVILOO anhand statistischer und analytischer Modelle ausgewertet. Die Manipulation der Daten in der Steuereinheit führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von nicht mehr als 3 % auf. Es ist zu beachten, dass diese Toleranz für die Bestimmung des SoH-Werts auf Zellebene gilt und nicht für den SoH-Wert der gesamten Batterie. Dies liegt daran, dass der Ladezustand einzelner Zellen variieren kann, was sich negativ auf den aktuellen SoH-Wert der Batterie auswirken kann. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder während einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis spiegelt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wider. Daraus können keine Rückschlüsse auf den zukünftigen Gesundheitszustand der Batterie gezogen werden. Aussagen über mechanische Beschädigungen oder äußere Einflüsse sind nicht Teil dieser Diagnose.